

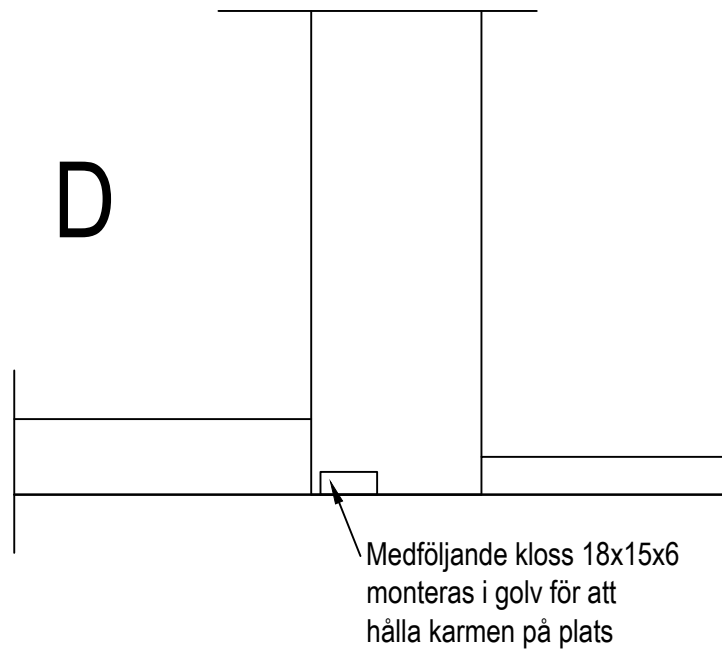
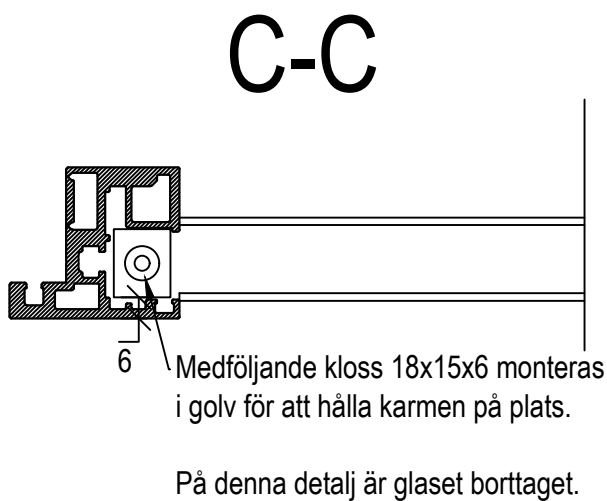
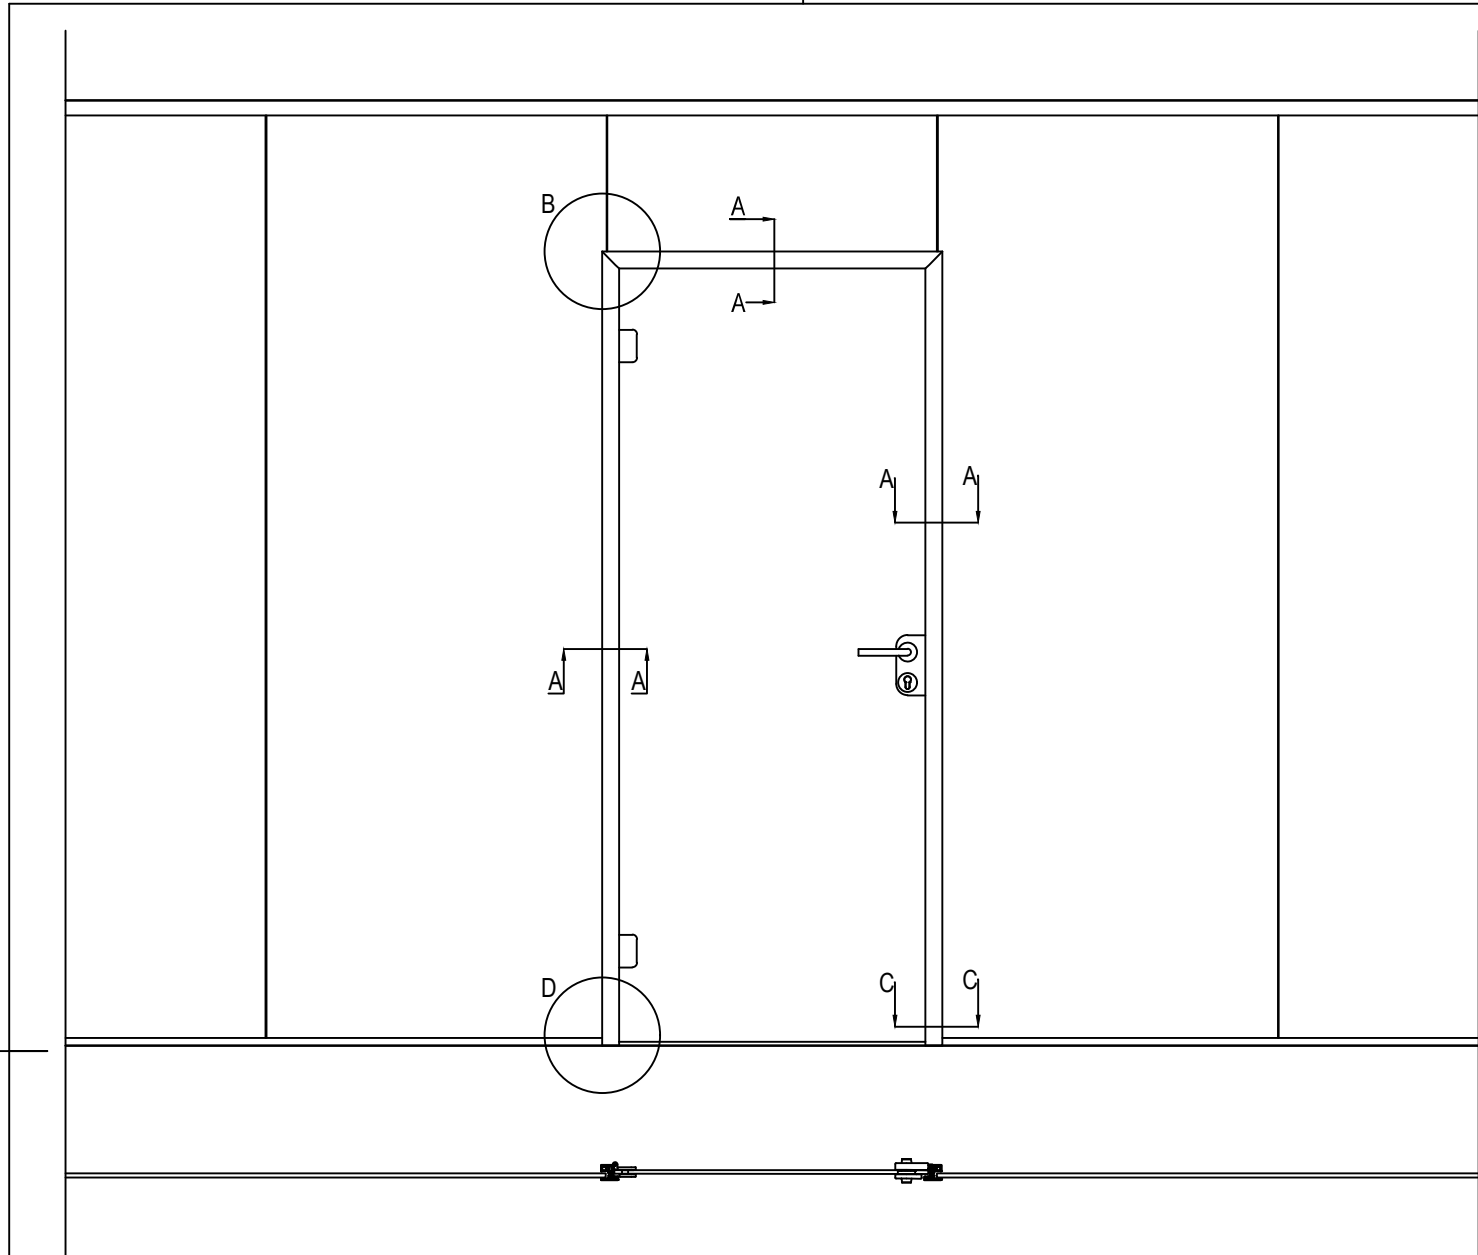


Vid eventuellt väggmontage förborras 6 hål/sida enligt karmvy i förmärkt rilla.

A-A

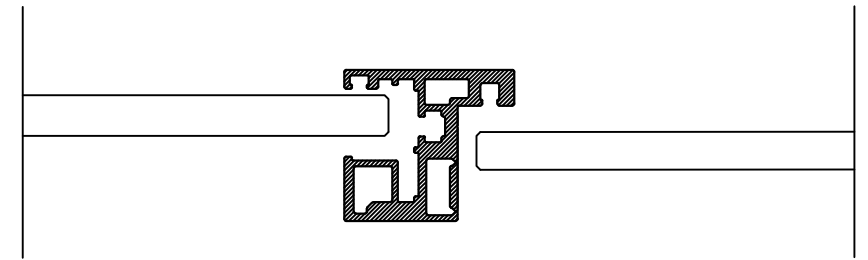

B

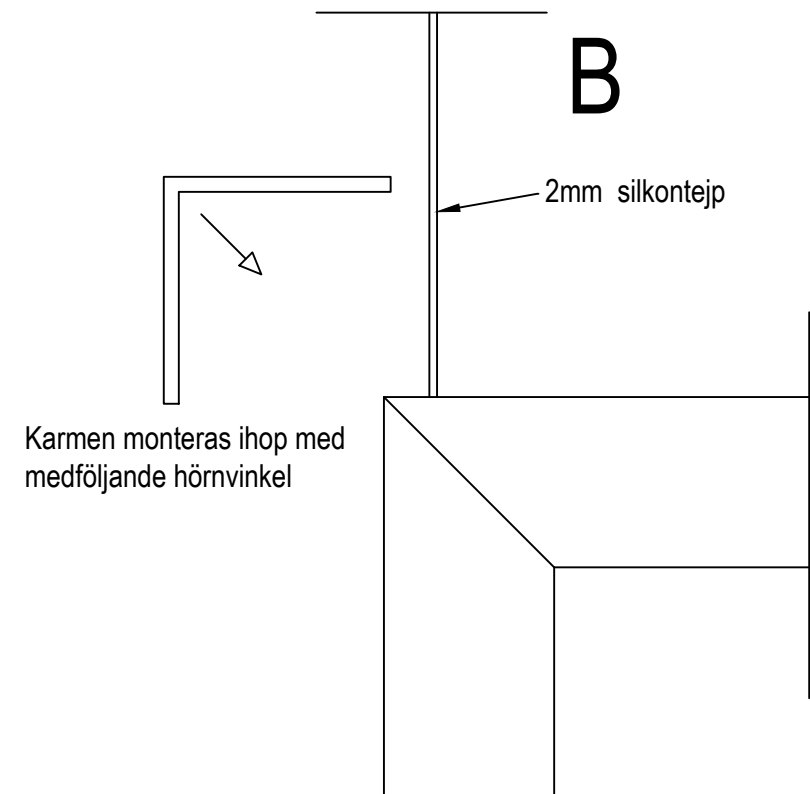

Montageinstruktion

- 1: Skruva ihop karmen på golvet med medföljande hörnvinklar.
- 2: Montera "kloss" i golv, på rätt position för att ej karmen skall röra sig i sidled.
- 3: Ställ karmen upp och montera in den i ett av de anslutande sidoglasen.
- 4: Montera överglaset.
- 5: Slutligen montera det återstående sidoglaset.

Gångjärn och slutbleck skruvas i karmen i 3st/detalj förborrade hål.

MONTAGEANVISNING

REV.	ANT.	ÄNDRING AVSER	DATUM
nordic www.nordicdorrfabrik.se			
DATUM 2016-2-15	ANSVARIG FT	Glasswall Nordic Frame Uppställning + Detaljer	
SKALA 1:20;1:10;1:2 (A3)	Ritn.nr. 244		